

Un profilo accattivante = sopracciglio luminoso fanali

(Pubblicazione giornalino GWCI-2018 Febbraio N.1 pag 20 – 22)

Avrete certamente notato che alcune Goldwing hanno il profilo dei fanali anteriori illuminato....



Questo economico effetto luminoso si ottiene facilmente utilizzando opportune strisce led adesive; non è invasivo, considerando che la modifica rimane nascosta dallo scudo.


Il montaggio sul bordo superiore dei fanali è semplice: si utilizza l'adesivo già presente sulle strisce led. Si smonta unicamente lo scudo e il piccolo musetto sotto i fanali; infine le strisce sono dotate di uno spezzone di filo rosso e nero pronto per il collegamento.

Per la scelta della striscia led da utilizzare, dovreste fare attenzione ad alcuni particolari:


- lunghezza della striscia: utilizzate una da 60cm che vi permette di illuminare agevolmente tutto il bordo superiore e una parte del bordo inferiore di ogni fanale (inoltre avete la possibilità di accorciare a piacimento di 3cm e suoi multipli);
- densità dei led rispetto alla lunghezza: per una buona illuminazione vi consiglio una striscia con 60 led (scartate le strisce con 30 led: avrete una scarsa illuminazione)



- l'orientamento: normalmente le strisce led hanno un'illuminazione frontale, mentre quelle che dovete utilizzare devono avere la proiezione della luce laterale (questo tipo di proiezione ci permette di emettere la luce anteriormente dalla fessura, tra il fanale superiore e lo scudo);

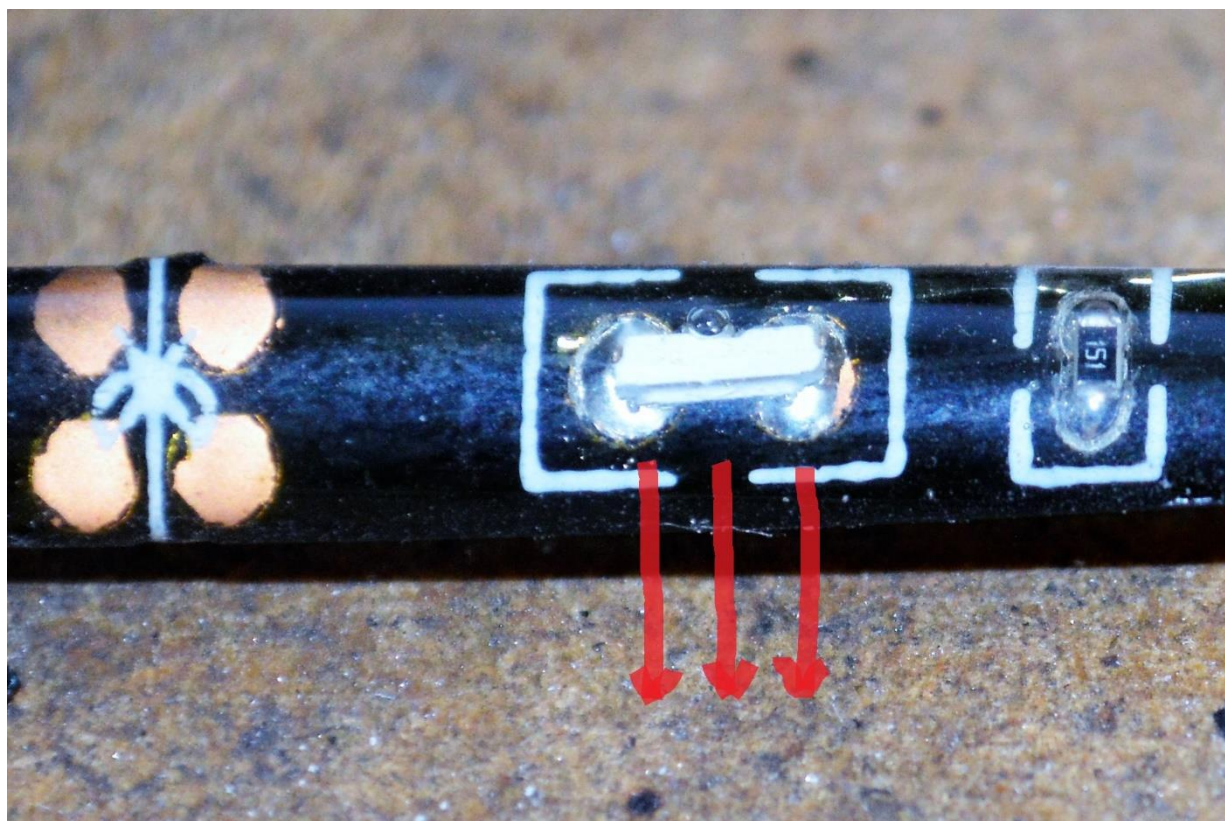

- colore: per i fanali anteriori consiglio il colore bianco (questo colore viene considerato luce diurna e nella maggior parte dei casi è accettata anche in fase di revisione). Naturalmente si possono usare anche altri colori come il rosso, il giallo e il blu (in questi casi vi consiglio vivamente di montarle e collegarle ad un interruttore ed utilizzarle solo in casi di manifestazioni, tipo i nostri coloratissimi GIROLUCI)

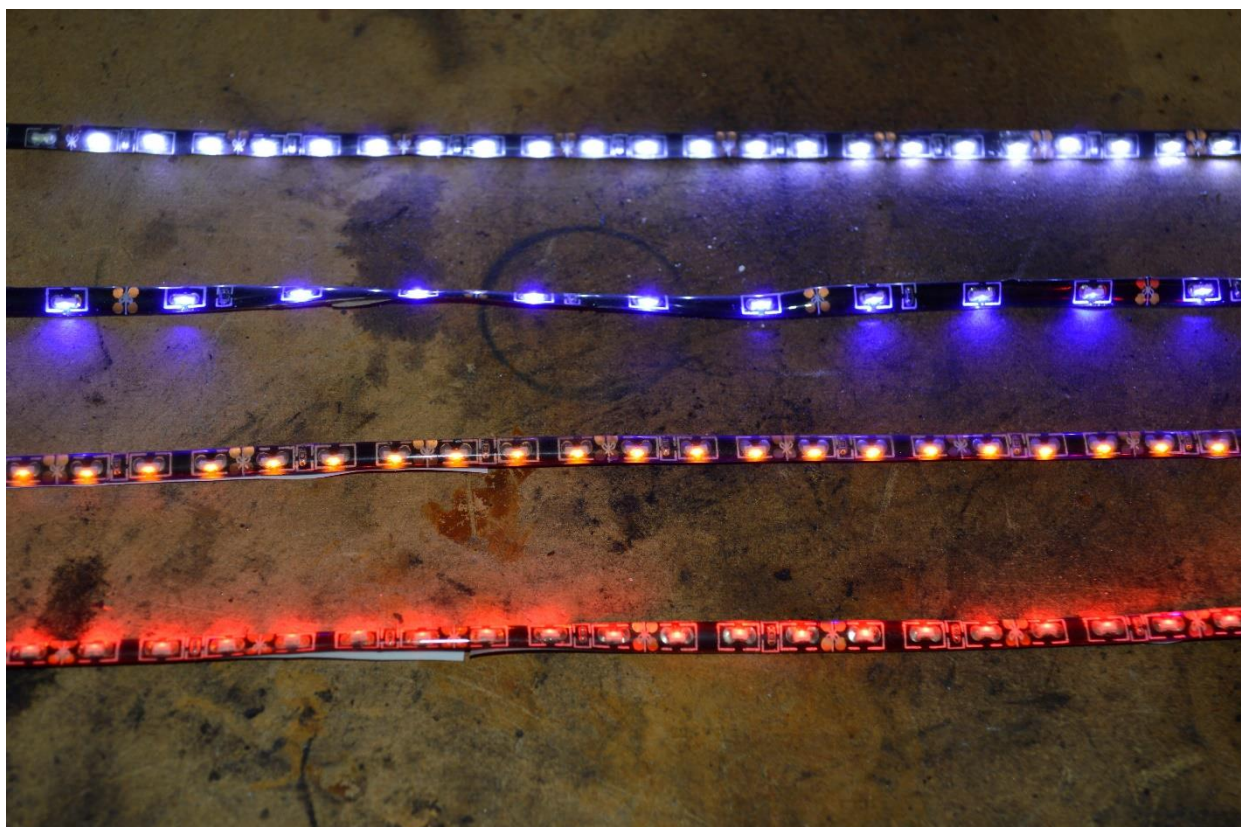

Passiamo ora senza indugio al montaggio:

1. Stacciamo la guarnizione degli specchietti laterali.
2. Solleviamo le leve che fissano il parabrezza.
3. Svitiamo le 2 viti con guarnizione che fissano lo scudo (una per ogni lato), facendo attenzione a non farle cadere all'interno della carena, sarebbe un problema recuperarla (per evitare l'inconveniente, aiutatevi infilando uno straccetto nell'intercapedine).



4. Liberiamo lo scudo dagli incastri anteriori facendo leva nella fessura tra i 2 fanali (utilizzate un cacciavite a taglio ben protetto da uno straccio) e lo leviamo, liberandolo dalle asoline laterali (quelle che erano bloccate dalle viti con guarnizione in precedenza svitate)
5. Tagliamo la striscia led alla lunghezza desiderata
6. Puliamo bene i fanali in particolare nei punti dove dovremmo incollare le nostre strisce
7. Stendiamo un velo di bostik superchiaro nei punti di incollaggio, non preoccupandoci se la colla sborda rispetto alla striscia (questo piccolo accorgimento ci garantirà un'ottima tenuta nel tempo)

8. Dopo 10 minuti max. 20, Incolliamo la striscia con il suo adesivo, sul lato superiore del fanale, proprio sopra la colla, facendo molta attenzione di incollarle nel verso giusto (come spiegato essendo luci laterali solo un lato illumina), per essere sicuri di non sbagliare, possiamo verificare velocemente la luce collegando il filo rosso al + e il filo nero al meno di una pila da 9v.





9. Con uno straccio imbevuto di acquaragia togliamo la colla in eccesso
10. Colleghiamo i fili rosso e nero allo spinotto presente sotto lo sportellino di sinistra.
Questo spinotto è già sotto chiave, quindi alimenterà le nostre luci solo con il quadro acceso.
Nelle moto europee si possono collegare alle luci di posizione (vi consiglio, in questo caso, di togliere le lampade delle luci di posizione)
11. Proviamo, prima di chiudere il tutto, se le nostre nuove strisce si accendono correttamente
12. Rimontiamo tutto e il gioco è fatto!

Un luminoso saluto

Eric Camplani #2370

LINK CATALOGO/LISTINO: www.kappasystems.srl/alidoro.asp

ALI D'ORO NUMERO VERDE **800 942994**

www.alidoro.store